


BeSafe®

BeSafe iZi Go Modular™ i-Size

MANUAL DEL
USUARIO

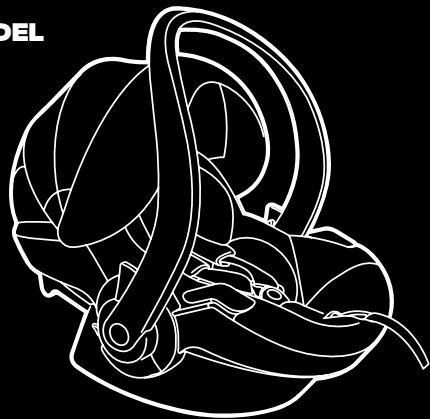

altura desde 40 hasta 75 cm.

peso máximo 13 kg.



Edad: recién nacido hasta 12 meses






UN regulation no. R129

i-Size

SCANDINAVIAN
SAFETY

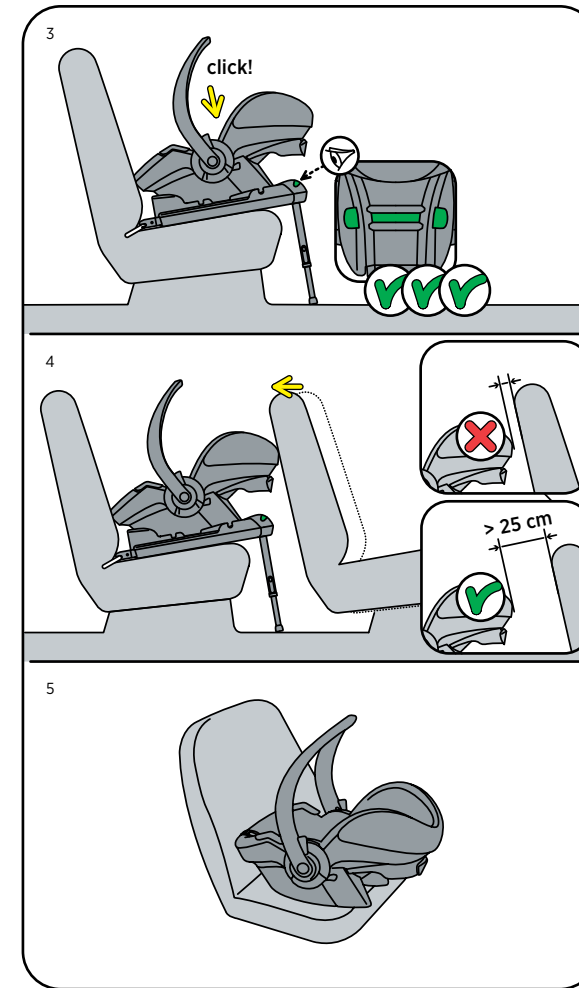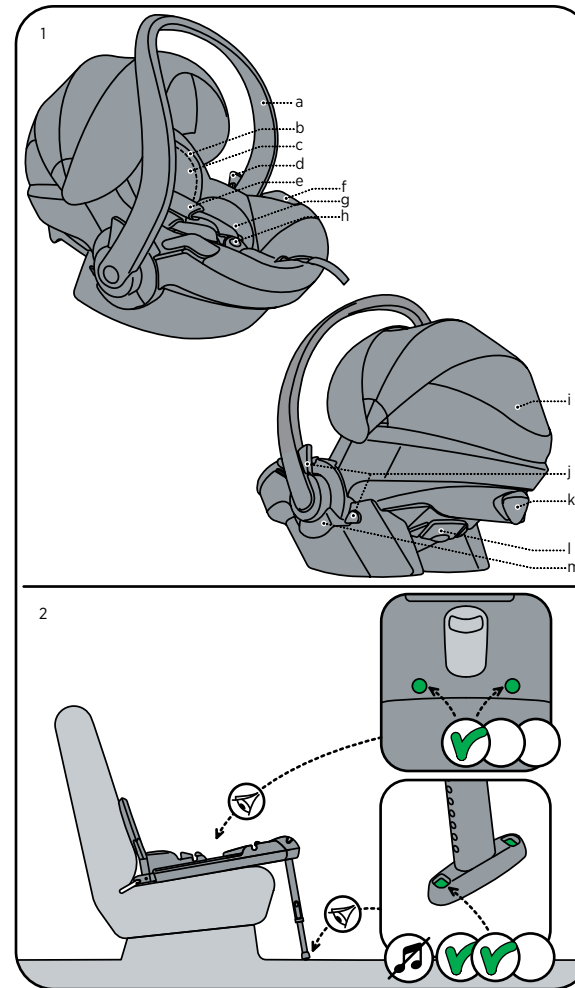

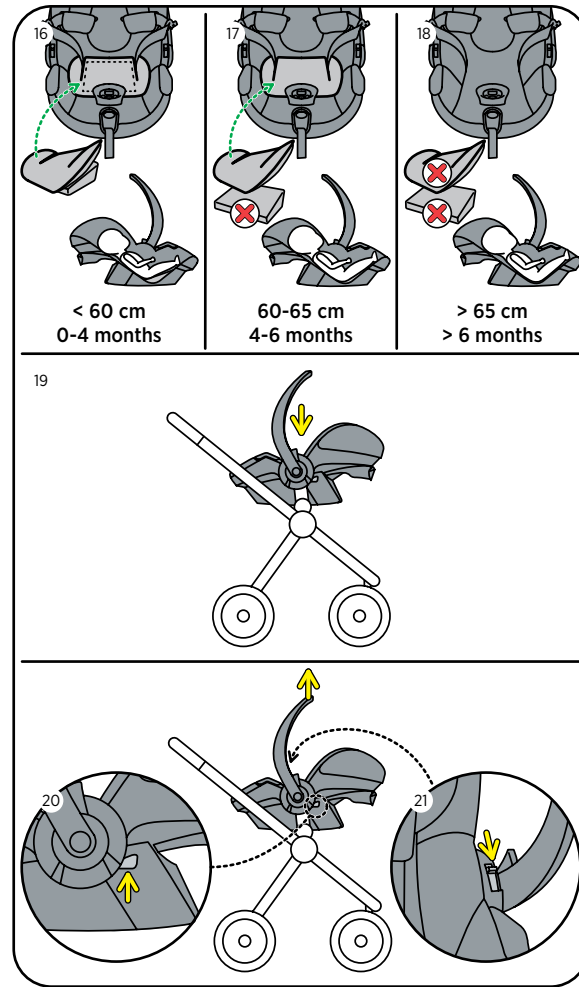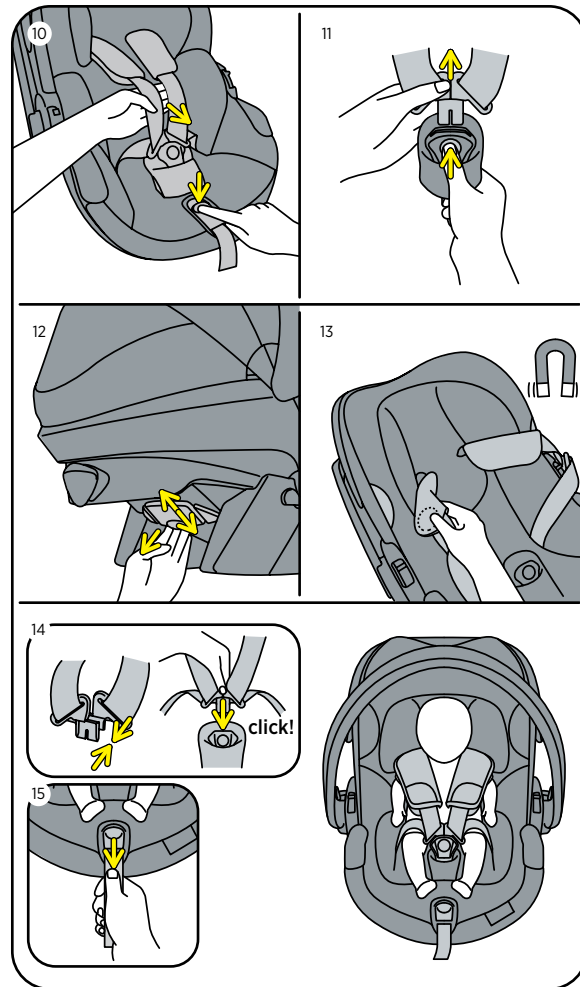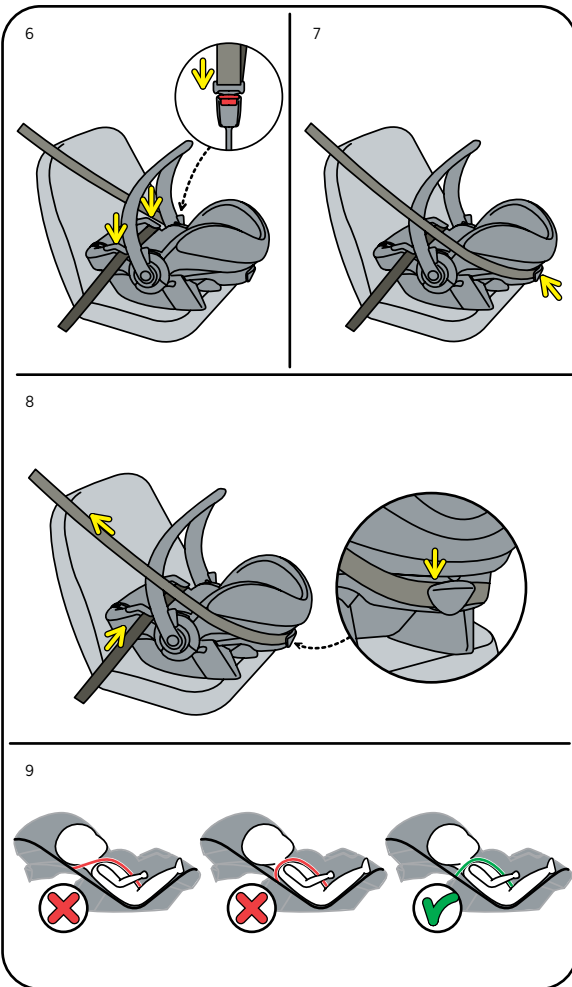

Gracias por elegir BeSafe iZi Go Modular.

! Es importante que leas este manual del usuario ANTES de instalar tu asiento. La instalación incorrecta puede poner en peligro a tu hijo.


! información importante



- Queda prohibida la instalación del asiento en el asiento delantero del pasajero CON AIRBAG ACTIVADO.
- iZi Go Modular puede instalarse a contra marcha en la base iZi Modular i-Size o con un cinturón de seguridad de 3 puntos que esté aprobado por la normativa n.º 16 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) o por otros estándares equivalentes.
- iZi Go Modular está aprobada para utilizarse con niños cuya altura esté comprendida entre 40 cm y 75 cm, con un peso máximo de 13 kg.
- Los arneses deben estar siempre cerrados cuando el niño esté en el asiento.
- Los arneses deben estar ajustados sin que queden flojos ni torcidos.
- Las almohadillas de los hombros incluyen imanes, que pueden afectar a los equipos electrónicos como, por ejemplo, los marcapasos.
- Protege cualquier parte del cuerpo del niño que esté expuesta al sol.
- Retira los reductores de espacio de la cabeza situados a ambos lados del reposacabezas cuando el niño tenga más de 3 meses o su cabeza ya no encaje entre ellos. Para retirar los reductores, abre el velcro de la parte trasera de los laterales del reposacabezas.
- Retira el cojín para bebé (parte inferior) cuando la altura del niño supere los 60 cm o tenga más de 4 meses.
- Retira el cojín para bebé (parte inferior) y el protector del cuerpo (parte superior) cuando la altura del niño supere los 65 cm o tenga más de 6 meses.
- Después de un accidente, el asiento debe reemplazarse, aunque no presente daño alguno. En el caso de otro posible accidente, el asiento podría no proteger a tu hijo de la manera debida.
- Evita que el asiento quede atrapada o bloqueado por bultos y / o portazos.
- Asegúrate de mantener una holgura máxima del grosor de un dedo (1 cm) entre el arnés y el bebé.
- NO intentes desarmar, modificar o agregar piezas al SRI. La garantía caducará si se utilizan piezas o accesorios no originales.
- Nunca dejes a tu hijo sin supervisión en el SRI.

- Asegúrate de que todos los pasajeros estén informados acerca de la manera de liberar a tu hijo en una emergencia.
- Asegúrate de que el equipaje y otros objetos se encuentran correctamente asegurados. El equipaje no protegido puede causar heridas graves a niños y a adultos si ocurre un accidente.
- Nunca uses el SRI sin el tapizado. El tapizado es un accesorio de seguridad y sólo puede reemplazarse por otro original de BeSafe.
- No uses productos de limpieza agresivos, estos pueden dañar el material con el que está fabricado el SRI.
- BeSafe recomienda no comprar ni vender este tipo de SRI usados.
- CONSERVA este manual para su posterior uso con el SRI.
- NO utilices el SRI por un periodo mayor a 7 años. La calidad del material puede cambiar debido al paso del tiempo.

! ADVERTENCIA (EN 12790-2009): uso de la silla como hamaca reclinable



- No recomendable para niños que se pueden incorporar por sí solos.
- Este asiento no está diseñado para que el bebé duerma periodos largos.
- Es peligroso colocar esta hamaca reclinable sobre una superficie elevada.
- Ante cualquier duda, puedes consultar tanto al fabricante como a tu distribuidor.

preparación de la instalación

- Asa para transporte (1a)
- Cojín para la cabeza (1b)
- Reductor de espacio de la cabeza (1c)
- Botones de desbloqueo del asa (2x) (1d)
- correas para hombros del arnés (1e)
- Gancho de la banda del regazo (1f)
- Cojín para el bebé (1g)
- hebilla de arnés (1h)
- Parasol (1i)
- Asas de desbloqueo del carrito de paseo (4x) (1j)
- Gancho de la banda del hombro (1k)
- Regulador de altura del arnés (1l)
- Enganche del adaptador del carrito de paseo (1m)

Instalación de la silla en la base i-Size

1. Comprueba que los indicadores ISOfix y de la pata de apoyo de la base aparezcan en color verde. (2)
2. Coloca la silla en la posición correcta en la base hasta que quede perfectamente ajustada y el indicador delantero aparezca en color verde. (3)
3. Deja el asa para transporte en la posición de transporte.
4. Si la silla está colocada a contra marcha en el asiento trasero del vehículo, empuja hacia atrás el asiento delantero, si es posible, para que entre en contacto con la silla del niño. Si no es posible que el asiento entre en contacto con la silla del niño, empuja todo lo posible hacia delante el respaldo del asiento delantero del vehículo. (4)
5. La silla puede ser suministrado con protección adicional contra impactos laterales (SIP+) extraíble. Esta protección debe utilizarse en el lateral de la puerta del vehículo y puede incorporarse entre el armazón de la silla y el tejido. La silla incluye una protección contra impactos laterales integrada de alto nivel. Esta protección adicional mejora aún más el efecto protector en caso de impactos laterales. (No en todos los modelos)

Extracción de la silla de la base i-Size

- La silla puede extraerse tirando del asa de liberación situada en la parte delantera de la base.

Instalación del cinturón

1. Coloque el asiento infantil en el asiento del vehículo. Asegúrate de que el asa se encuentra en la posición de transporte. (5)
2. Pasa la banda del cinturón ventral de tres puntos por encima de las partes azules de los ganchos para la banda ventral e inserte el cinturón hasta que haga "click". (6)
3. Pasa la banda del hombro por encima de las partes azules de los ganchos de la banda del hombro en la parte posterior del armazón del asiento. (7)
4. Ajusta el cinturón de tres puntos a los ganchos de la banda ventral y los ganchos de la banda del hombro tirando de él hasta que quede bien tenso. (8)
5. Deja el asa para transporte en la posición de transporte.

Colocación del niño

1. Posición de los arneses del hombro: Verifica que las ranuras de los arneses del hombro estén nivelados con los hombros del niño. (9)
2. Tira de los arneses del hombro hacia arriba mientras se presiona el botón del regulador central. (10)
3. Abre la hebilla del arnés. (11)
4. La altura de los arneses de hombro y del cojín para la cabeza se puede ajustar tirando hacia arriba del asa de liberación situada en la parte trasera de la silla y empujando la palanca hacia abajo o tirando de ella hacia arriba. (12)
5. Coloca los arneses de hombro sobre las marcas laterales de la silla para utilizar los imanes que mantienen abierto el arnés mientras sienta al niño. (13)
6. Una vez que el niño esté colocado, situa los arneses sobre los hombros del niño y cierra la hebilla. Escucharás: iclick! (14)
7. Pasa la correa del arnés por el regulador de altura central en la dirección de la flecha verde, hacia arriba y hacia adelante. Continúe tirando hasta que el arnés se sienta cómodo, pero esté firme. (15)
8. Puedes proteger a tu bebé de los rayos del sol desplegando la capota.

Cojín para el bebé

El cojín para bebé ofrece una capa extra de confort para los más pequeños. A medida que crezca el niño, se podrá ajustar el grosor del cojín.

- 0-4 meses (16)
- 4-6 meses (17)
- 6 meses + (18)

Utilización del asiento infantil iZi Go con un carrito de paseo

El asiento infantil iZi Go puede instalarse en una amplia variedad de carritos de paseo. Para obtener una lista completa visita www.besafe.com

Instalación en carritos de paseo

- Alinea las entradas del adaptador de la silla con los enganches del carro, conecta hasta que escuches “click” (2x) (19)

Extracción del carrito de paseo

1. Coloca el asa de transporte en la posición de transporte.
2. Pulsa el botón de desbloqueo del carrito de paseo a ambos lados mientras levantas el asiento verticalmente. (20)
3. La extracción del carrito de paseo también puede realizarse pulsando los botones de desbloqueo situados en los lados del asa de transporte y llevando ésta hasta la parte frontal del asiento. (21)

desinstalación y colocación de la capota

- Presta atención al quitar la capota, ya que se coloca a la inversa.

! atención: posible uso indebido

- Queda prohibida la instalación del asiento en el asiento delantero del pasajero CON AIRBAG ACTIVADO.
- Siempre debes utilizar la pata de apoyo. Asegúrate de que el soporte esté presionado completamente hacia abajo.
- Cuando se instala con ISOfix: Asegúrate de que los indicadores están en verde antes de conducir.



Garantía

- Si este producto presentara inconvenientes dentro de los 24 meses debido a defectos en los materiales o en su fabricación, excepto los textiles y las correas de arnés, devuélvelo al lugar donde realizaste la compra.
- La garantía sólo será válida si se usó el asiento apropiadamente y con cuidado. Contacta a tu vendedor, quien decidirá si el producto debe ser devuelto al fabricante para su reparación. No se podrán solicitar cambios ni devoluciones. La garantía no se extiende por reparación.
- La garantía vence: cuando no hay recibo, cuando el uso indebido e inapropiado causa defectos o cuando los defectos derivan de abuso, uso incorrecto o negligencia.

BeSafe[®]

SCANDINAVIAN
SAFETY

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.com